

BAUANLEITUNG RUNDER TURM





1

Benötigt werden: Wasserfester Holzleim, kleine Feile.

Evtl. Gussgrate vor dem Zusammenkleben vorsichtig mit der Feile entfernen.

Der Holzleim trocknet recht langsam, so dass man, kurz nach dem Ankleben immer noch die Möglichkeit hat die Steine in die richtige Position zu schieben.

Die erste Steinreihe (zwei 1/2-Ringe), werden wie auf dem Bild links um die kleine Bodenplatte geklebt.

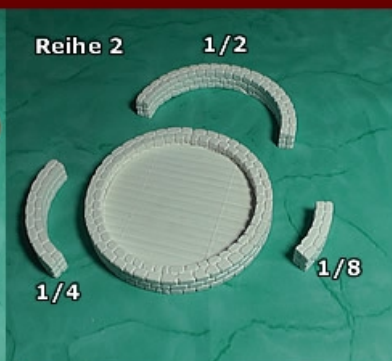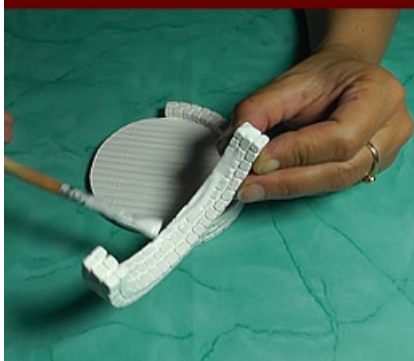

2


Die folgenden Steinreihen werden immer über die Fugen der unteren Reihe geklebt, das tabilisiert das Gebäude.

In der zweiten Steinreihe wird kein vollständiger Ring geklebt. Hier bleibt eine Lücke für die Eingangstür.

Da der Holzleim nicht sofort trocknet, kann es sinnvoll sein, nach dem aufkleben der 2. 3. u. 4. Steinreihe kurze Pausen einzulegen, bis die




3

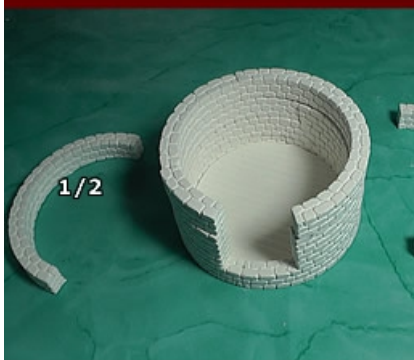

4


Mit der fünften Steinreihe wird die Türöffnung geschlossen.

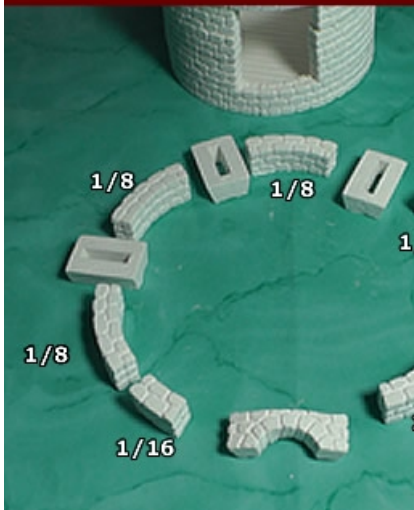


5

In der sechsten Steinreihe beginnt man über der Tür, um den Fensterbogen, der in der siebten Steinreihe angeklebt wird anzupassen.

Außerdem werden hier die Schießscharten eingeklebt.

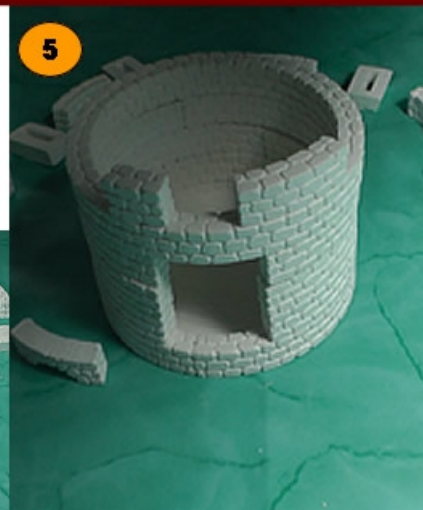


BAUANLEITUNG RUNDER TURM

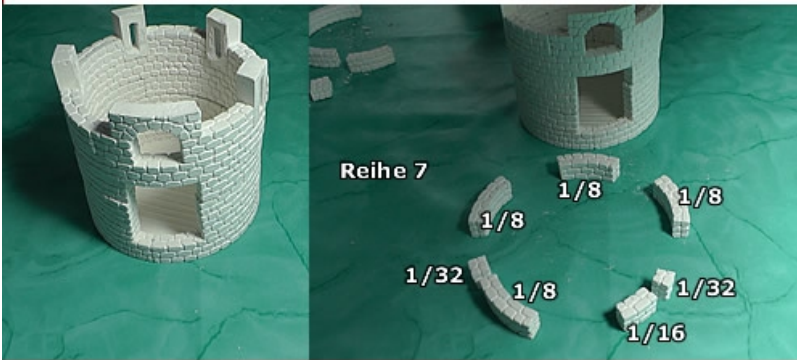


6

In der siebten Reihe werden die Lücken zwischen den Schießscharten ausgefüllt.

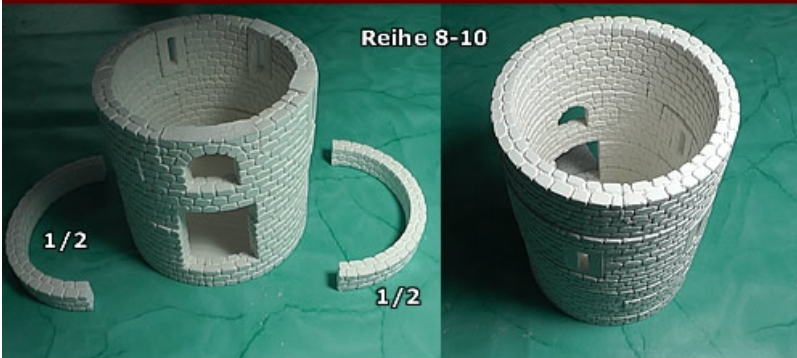

7

Es werden die Reihen 8, 9 und 10 jeweils aus zwei 1/2-Ringen angeklebt.

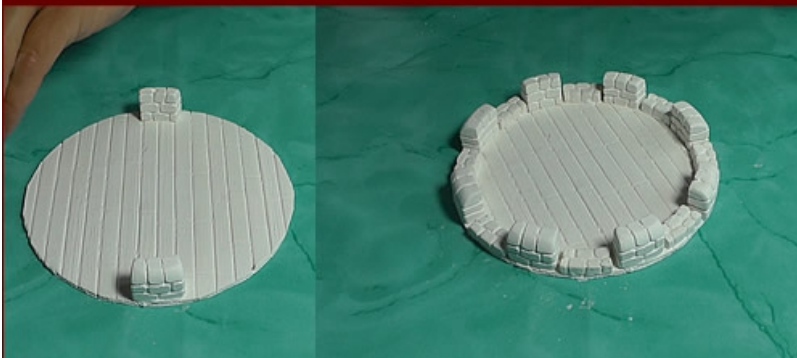


8

Die Zinnen und die Halbsteine werden auf die Turmplattform aufgeklebt.

Damit alles gleichmäßig wird, immer zuerst zwei Zinnen gegenüberliegend festkleben. Danach die Halbsteine in die Lücken kleben.

Anschließend die Plattform mindestens 15 min. trocknen lassen.

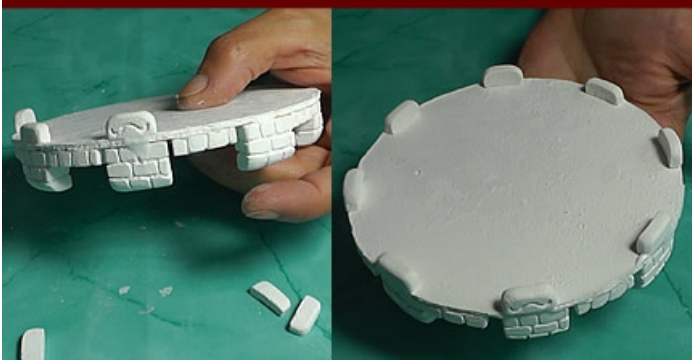

9

Bilder links:
Nach dem Trocknen die Turmplattform wenden und die Ziersteine ankleben. Bitte darauf achten, dass die Ziersteine ganz nah an den Rand geklebt werden, damit die Plattform anschließend auf den Turm passt.

Bild rechts:
Die Stützsteine an den Turm kleben.



Nun müssen noch die beiden Türhälften aufeinander geklebt werden und an beiden Seiten leicht schlag angefelt werden, damit sie gut in die Türöffnung passen.

Zum Schluß wird die Stufe vor den Eingang geklebt.



Der Turm ist fertig!