


BAUANLEITUNG DUNGEON PODESTE

PODEST 1

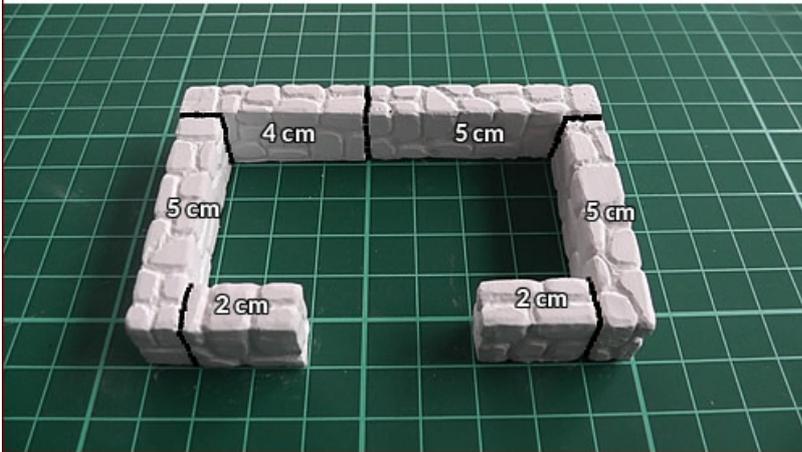


1

Benötigt werden: Wasserfester Holzleim, kleine Feile.

Evtl. Gussgrate vor dem Zusammenkleben vorsichtig mit der Feile entfernen.


Die verschiedenen langen Steine wie auf dem Bild links gezeigt zusammenkleben.

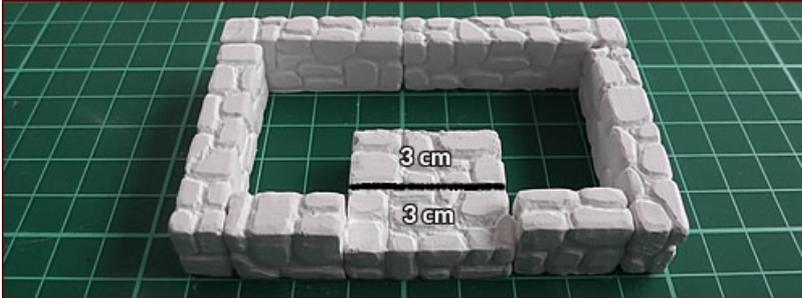

2

Zwei 3 cm Steine aneinander kleben. Links unten und rechts unten mit den anderen Steinen verkleben.

Sie bilden nun die Grundlage der Treppe.

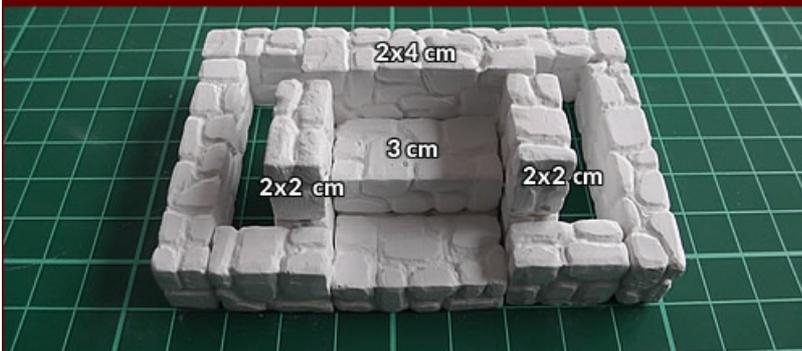


3

Je zwei 2 cm Steine übereinander kleben. Zwei 4 cm Steine übereinander kleben.


Danach die Treppe wie gezeigt fertigstellen.

Natürlich werden alle Flächen, die andere Steine berühren, mit Holzleim bestrichen.

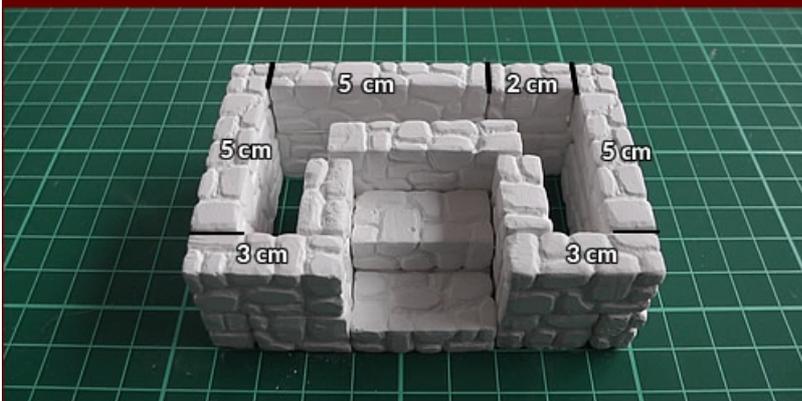

4

Nun wird die zweite Steinreihe auf die erste geklebt.

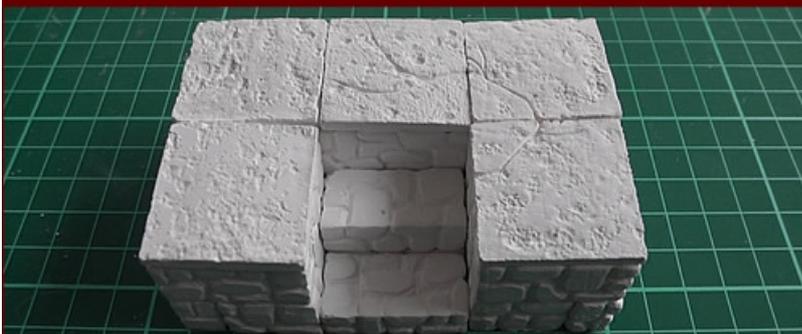


5

Zum Schluss werden noch die Fliesen aufgeklebt.

Das erste Podest ist nun fertig.

BAUANLEITUNG DUNGEON PODESTE

PODEST 2

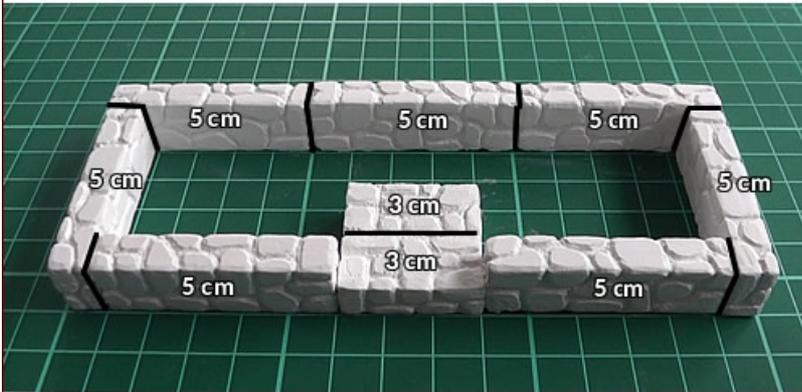


1

Benötigt werden: Wasserfester Holzleim, kleine Feile.

Evtl. Gussgrate vor dem Zusammenkleben vorsichtig mit der Feile entfernen.

Die erste Steinreihe, wie auf dem Bild links gezeigt, zusammenkleben.

Anschließend die beiden 3 cm Steine zuerst aneinander kleben und danach an die erste Steinreihe kleben.

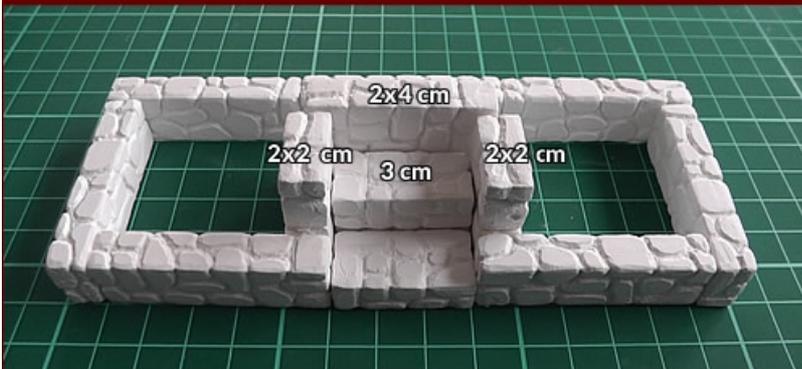


2

Je zwei 2 cm Steine übereinander kleben. Zwei 4 cm Steine übereinander kleben.

Danach die Treppe wie gezeigt fertigstellen.

Natürlich müssen alle Flächen der Treppe, die andere Steine berühren, mit Holzleim bestrichen werden.

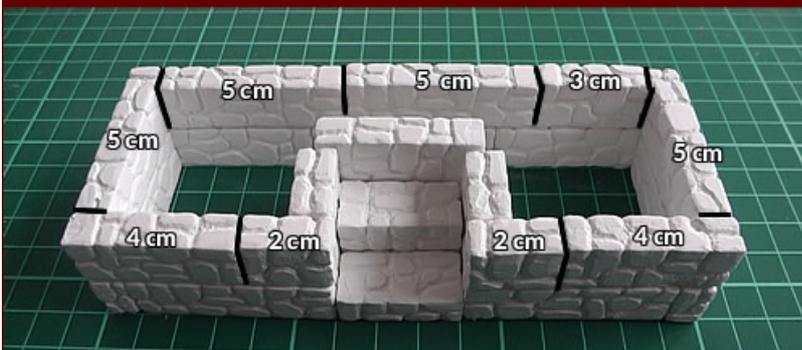

3

Nun wird die zweite Steinreihe auf die erste geklebt.




4

Zum Schluss werden noch die Fliesen aufgeklebt.

Das zweite Podest ist nun fertig.

BAUANLEITUNG DUNGEON PODESTE

PODEST 3

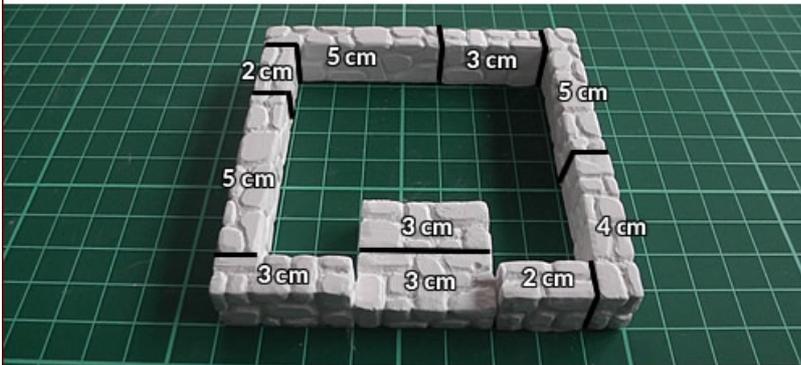


1

Benötigt werden: Wasserfester Holzleim, kleine Feile.

Evtl. Gussgrate vor dem Zusammenkleben vorsichtig mit der Feile entfernen.

Die erste Steinreihe, wie auf dem Bild links gezeigt, zusammenkleben.

Anschließend die beiden 3 cm Steine zuerst aneinander kleben und danach an die erste Steinreihe kleben.

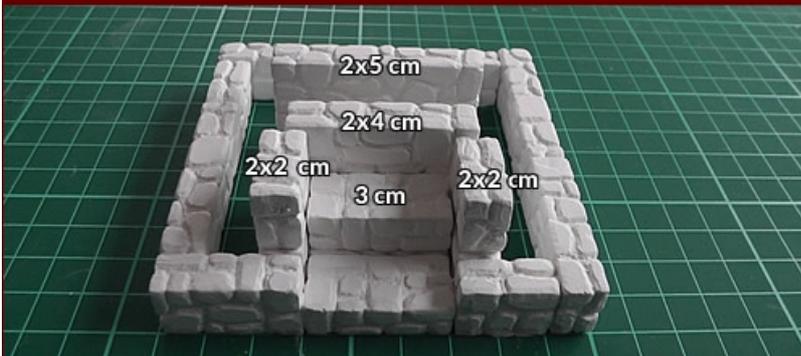


2

Je zwei 2 cm Steine übereinander kleben. Zwei 4 cm Steine übereinander kleben. Zwei 5 cm Steine übereinander kleben.

Danach die Treppe wie gezeigt fertigstellen.

Natürlich müssen alle Flächen der Treppe, die andere Steine berühren, mit Holzleim bestrichen werden.

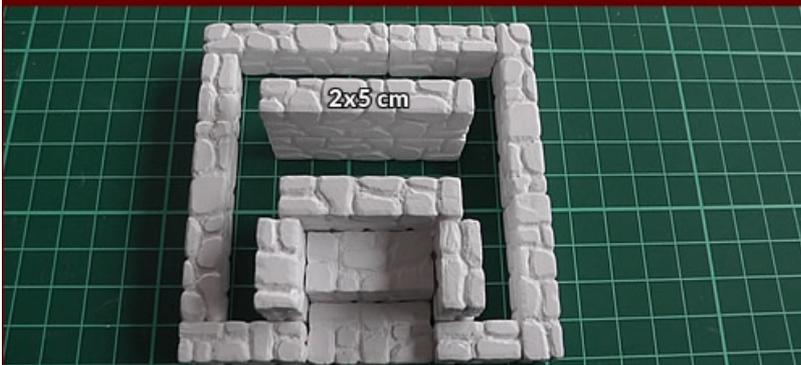

3

Die zwei 5 cm Steine sind nicht für die Treppe, sondern dienen später als Grundfläche für die Fliesen. Daher werden sie genau mittig in den freien Raum zwischen Treppe und Aussenmauer platziert.



4

Nun wird die zweite Steinreihe auf die erste geklebt.



5

Zum Schluss werden noch die Fliesen aufgeklebt.

Das dritte Podest ist nun fertig.