



1

Um die Ruine fertigzustellen werden folgende Materialien und Werkzeuge benötigt:

- Wasserfester Holzleim
- kleine Feile
- Pinsel
- Glas mit Wasser um den Pinsel zu reinigen

Ausserdem ist es sinnvoll die Arbeitsplatte mit einer Folie zu belegen, damit die Bauteile während des Trocknens nicht an der Unterlage festkleben.



Zuerst werden die Fliesen auf die Bodenplatte geklebt.



2

Nun werden die Spitzbögen zusammengeklebt und gerade ausgerichtet.

4 x A: jeweils 6 Spitzbögen

3 x B: jeweils 4 Spitzbögen

3 x C: jeweils 2 Spitzbögen

Die Bögen sollten dann mind. 30 min. trocknen.



3

Die beiden Plattformen werden fertiggestellt und sollten zum Trocken beschwert werden.



4

Die vier Teile A werden auf die Bodenplatte geklebt.

Die drei Teile B werden auf die größere Plattform geklebt.



5

In alle äußeren Ecken werden Fünfkant-Stäbe geklebt.

Auf der ersten Plattform werden noch zerbrochene Bögen angebracht.






6

Die zweite Plattform wird fertiggestellt.

Ein kleiner Winkel wird geteilt und in die Ecken geklebt.

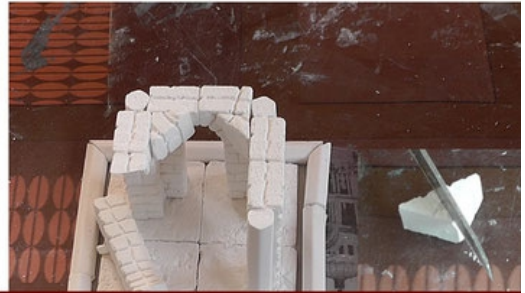

7

Eine Fliese und ein Zierstein werden angeklebt.

Zum Schluß werden an den Seiten noch die Ruinensteine angeklebt und die Ruine ist fertig.

