BAUANLEITUNG:

"Wehrturm" der Wehranlagen-Ruine





Benötigt werden: Wasserfester Holzleim, Pinsel, kleine Feile.

Evtl. Gussgrate vor dem Zusammenkleben vorsichtig mit der Feile entfernen.

Der Holzleim trocknet recht langsam.Man hat also kurz nach dem Ankleben immer noch die Möglichkeit, die Steine in die richtige Position zu schieben.






Die Zahlen im Bild geben die Länge der Steine in cm an.

Die Steinreihen werden den Bildern entsprechend aufgeklebt.







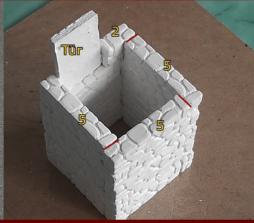









BAUANLEITUNG:

"Wehrturm" der Wehranlagen-Ruine

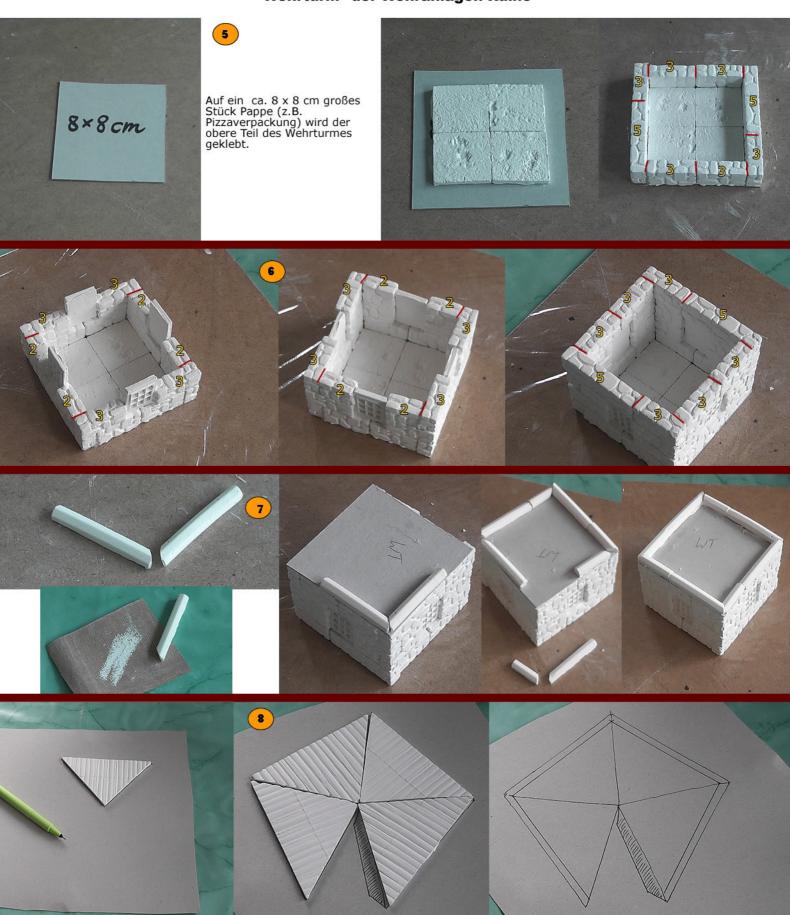

BAUANLEITUNG:

"Wehrturm" der Wehranlagen-Ruine

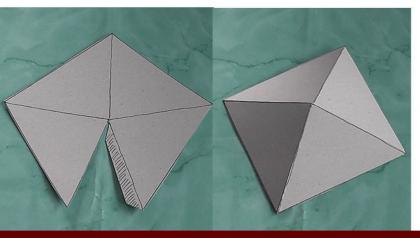



Die Lücken zwischen den Dreieckplatten werden mit Holzleim ausgefüllt.









Drei Treppenelemente werden zusammengeklebt. Von dem obersten wird die Klebelasche entfern.

Die Mauern für die Treppe werden zusammengeklebt.

Dann ca. 30 min. trocknen lassen.

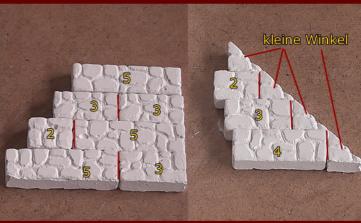



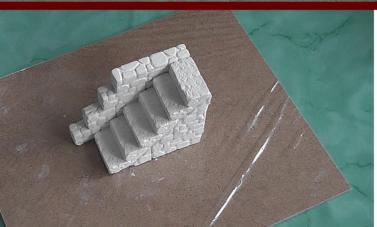



Die Treppe wird zusammengeklebt.



