

BAUANLEITUNG:

RUINE "KIERA"



1

Benötigt werden:
Wasserfester
Holzleim, Pinsel,
kleine Feile.

Evtl. Gussgrate vor
dem
Zusammenkleben
vorsichtig mit der
Feile entfernen.


Der Holzleim trocknet
recht langsam, so
dass man, kurz nach
dem Ankleben immer
noch die Möglichkeit
hat die Steine in die
richtige Position zu
schieben.



2

Als erstes werden die beiden beiden
Türbögen zusammengeklebt, damit
diese schon einmal trocknen
können.


Die Zahlen auf den Bildern geben
die Länge der verwendeten Steine in
cm an. RS = Ruinenstein.

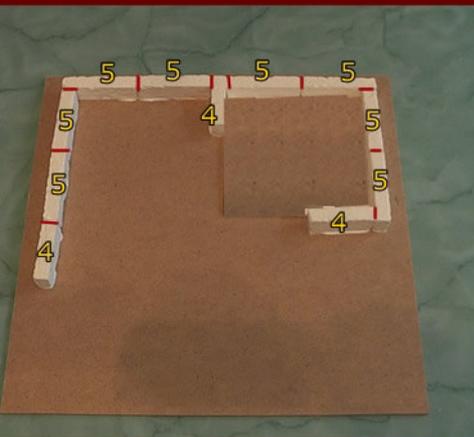

3


Mit ca. 1 cm Abstand
zum Rand wird die
erste Steinreihe auf
die Bodenplatte
geklebt.

2. Steinreihe

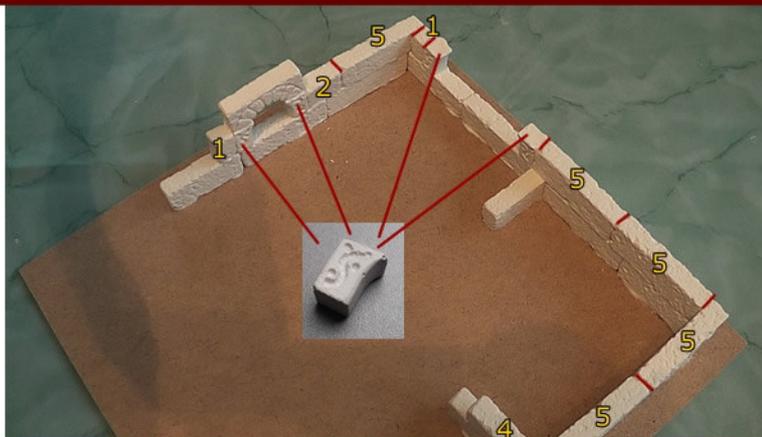

4

3. Steinreihe

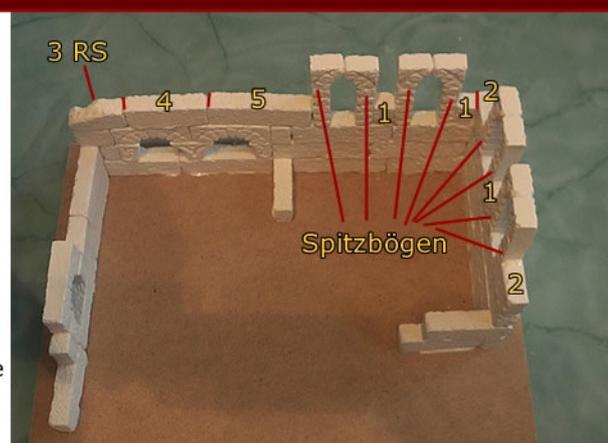



4. Steinreihe

BAUANLEITUNG:

RUINE "KIERA"

5



Die Lücken zwischen den Spitzbögen werden mit 1cm und 2cm Steinen aufgefüllt.

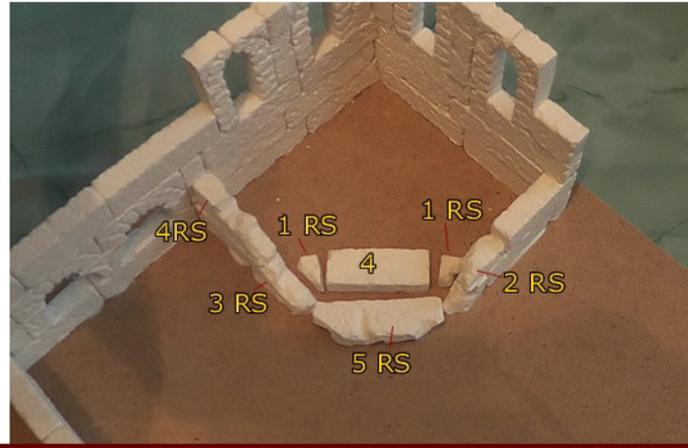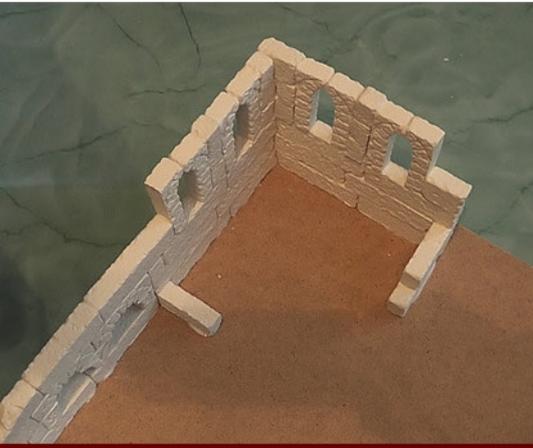


6



7

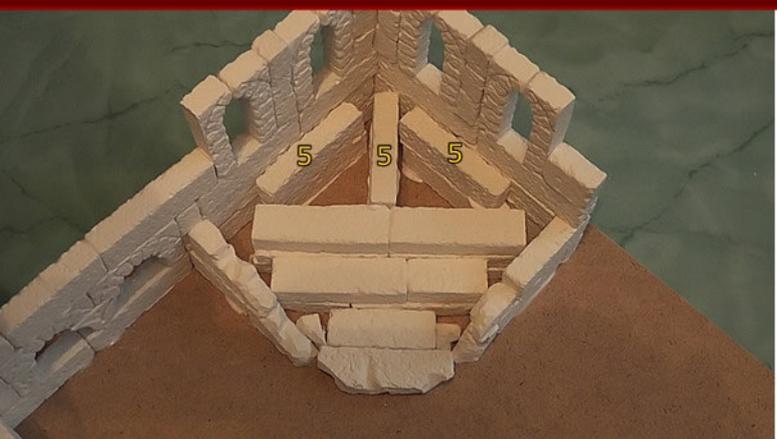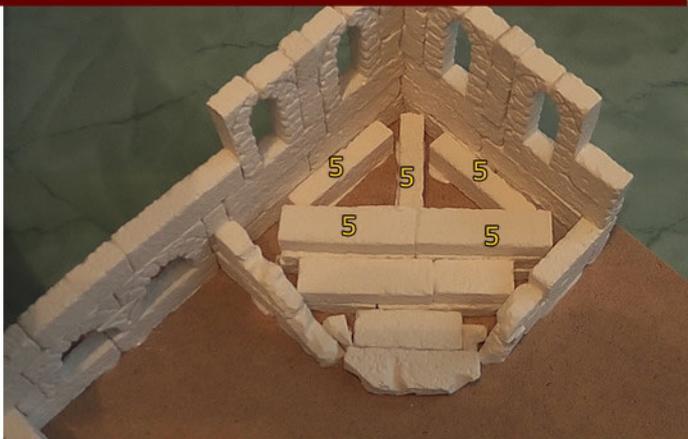

8

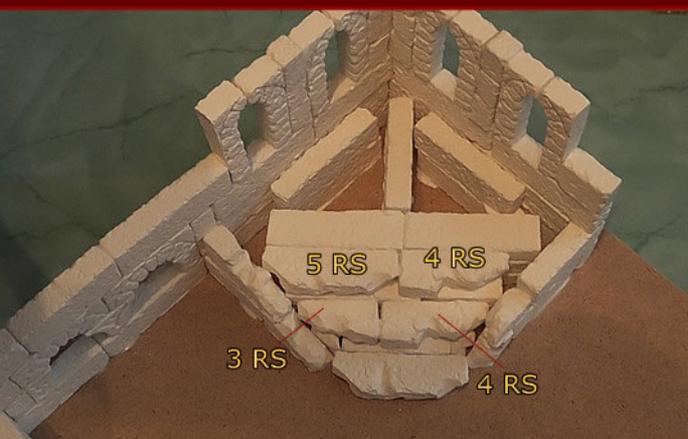

BAUANLEITUNG:

RUINE "KIERA"


9

Die Fliesen werden aufgeklebt.




10


Die Türbögen werden angeklebt.

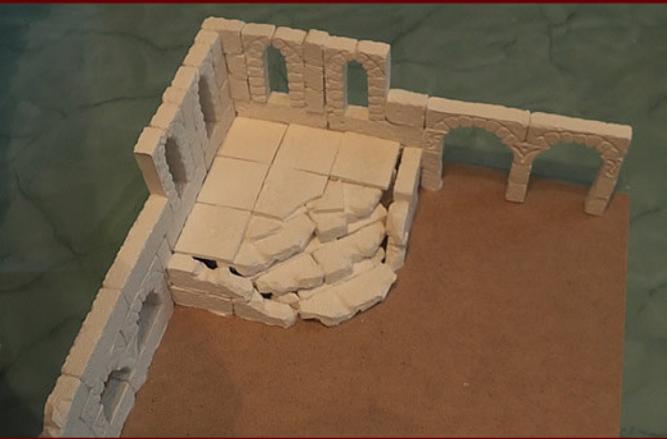

11

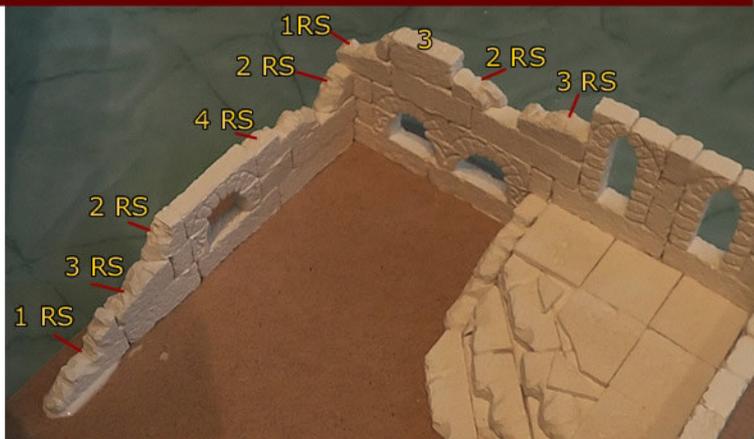

12

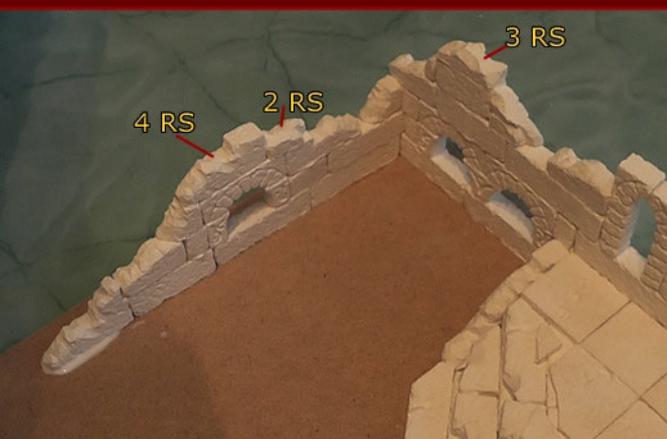


BAUANLEITUNG:



RUINE "KIERA"



13

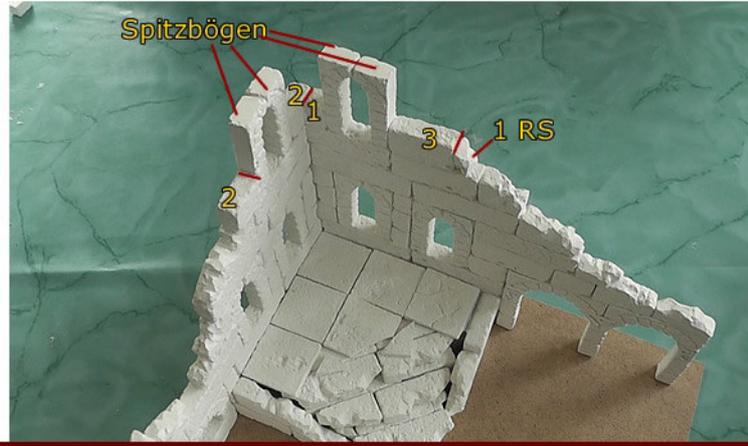


14

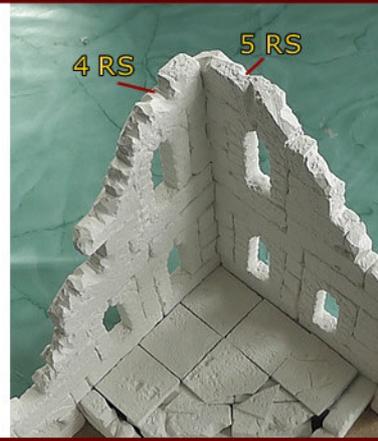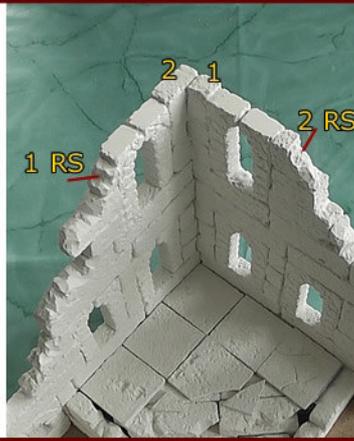

15




16

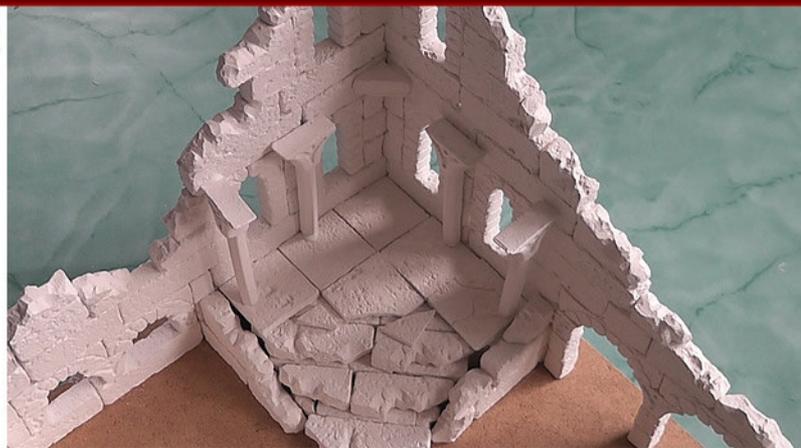

BAUANLEITUNG:

RUINE "KIERA"

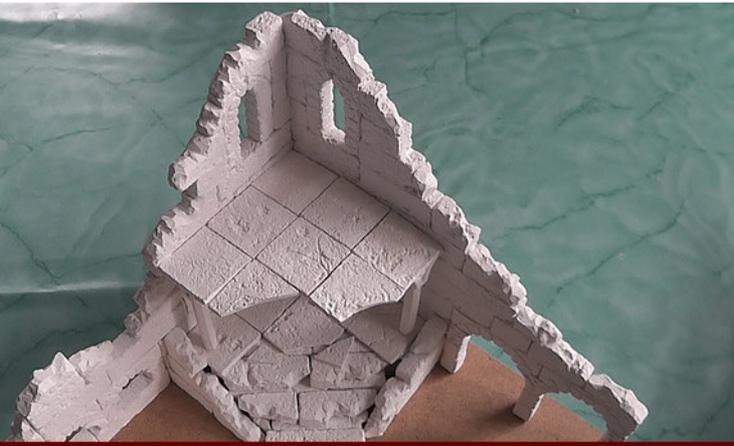

17



18

