

BAUANLEITUNG:

RUINE "VARIN"

1

Benötigt werden:
Wasserfester
Holzleim, Pinsel,
kleine Feile.



Evtl. Gussgrate
sollten vor dem
Zusammenkleben mit
der Feile entfernt
werden.



2

Zuerst werden die
drei Mauerteile
aufgeklebt. Wobei die
kleine Außenmauer
gegen die große
geklebt wird.

Danach werden die
Fliesen auf die
Bodenplatte geklebt.

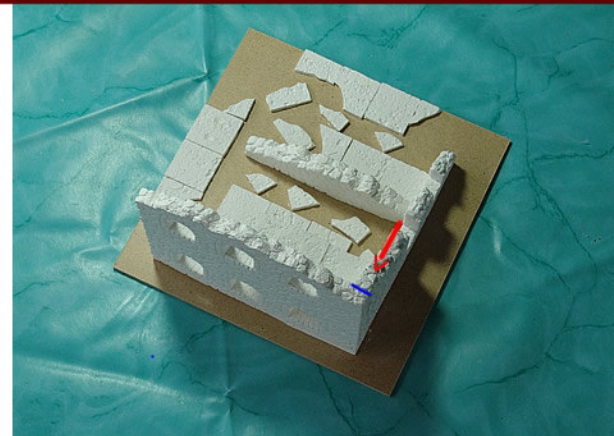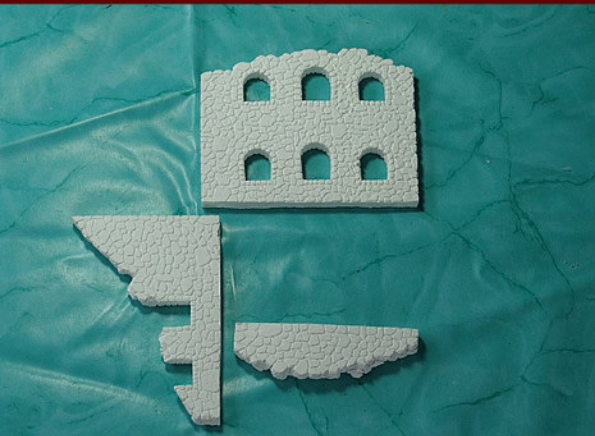

3

Die Sturzsteine
werden an die
Unterseite der Fliesen
geklebt.

Nach dem Trocknen
werden die Fliesen an
die Ruinenmauer
gelebt und die Ruine
ist fertig.



4

